


RadioEVO

Module radio wM-Bus

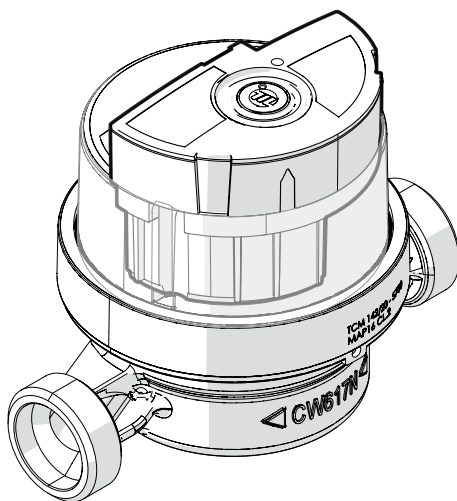

CONSIGNES D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Traduction des consignes d'origine.

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent manuel et le conserver avec le produit.

Symboles utilisés dans le manuel et leur signification



AVERTISSEMENT

Pour indiquer des informations particulièrement importantes.



ATTENTION DANGER

Pour indiquer des opérations qui, si elles ne sont pas réalisées correctement, peuvent provoquer des accidents ou endommager l'appareil.



IL EST INTERDIT

Pour indiquer des opérations qui NE DOIVENT PAS être réalisées.

Conformité

Maddalena S.p.A. Déclare que **RadioEVO** est conforme aux exigences fondamentales des directives et normes suivantes :

- Directive 2014/53/UE (RED - Radio Equipment Directive)
- Directive 2011/65/UE (RoHS)



Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : **www.maddalena.it**.

Garantie

Conditions de vente et de garantie

Les conditions de vente et de garantie sont disponibles sur le site **www.maddalena.it**.

Limites de la garantie

Maddalena S.p.A. décline toute responsabilité, avec déchéance immédiate de la garantie, en cas de :

- Dommages ou défauts provoqués par le transport ou par le chargement et le déchargement
- Installation inappropriée provoquée par le non-respect des indications fournies
- Utilisation à des fins différentes de celles indiquées dans le présent manuel
- Utilisation par un personnel non qualifié ou non habilité

Table des matières

1	Généralités	3
1.1	Avertissements et règles de sécurité	3
1.2	Interdictions	4
1.3	Description de l'appareil	4
1.4	Limites d'utilisation	5
1.5	Structure	5
1.6	Identification	5
1.7	Caractéristiques techniques	6
2	Installation	7
2.1	Réception du produit	7
2.2	Montage sur le compteur	7
3	Utilisation	9
3.1	Synchronisation de la lecture mécanique	9
3.2	Programmation du module radio	9
3.3	Programmation de première installation du module	10
3.4	Anomalies et corrections	10
4	Entretien	11
4.1	Pile	11
4.2	Nettoyage	11
4.3	Élimination	11

1 Généralités

1.1 Avertissements et règles de sécurité



AVERTISSEMENTS

- Le présent manuel est la propriété de **Maddalena S.p.A.** et toute reproduction ou cession de son contenu à des tiers est interdite. Tous droits réservés. Ce manuel fait partie intégrante du produit et doit toujours accompagner l'appareil, et ce même en cas de vente/cession, afin qu'il puisse être consulté par l'utilisateur ou par le personnel autorisé à effectuer les opérations de maintenance ou les réparations.
- Lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil afin de garantir son fonctionnement sécurisé.
- L'appareil doit être destiné à l'usage prévu par **Maddalena S.p.A.**, qui n'est pas responsable des dommages causés aux individus, animaux ou objets, dus à des erreurs d'installation, de réglage, de maintenance, ou encore à des utilisations inappropriées de l'appareil.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifier l'intégrité et l'intégralité de la fourniture. En cas de non-conformité par rapport à la commande, s'adresser au distributeur local ayant vendu l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être installé et utilisé dans des endroits exposés aux agents atmosphériques.
- L'appareil doit être protégé contre l'humidité et la chaleur extrêmes. La pénétration d'humidité et la chaleur intense peuvent endommager la pile et l'appareil.
- En cas de doute quant aux conditions et/ou aux fonctionnalités de l'appareil et des parties annexes, contacter le distributeur local pour obtenir de plus amples informations.
- Après avoir procédé à la mise en service de l'appareil, signaler au fournisseur du produit les éventuels anomalies ou dysfonctionnements constatés.
- En cas de destruction complète de l'appareil avec fuite de l'électrolyte, éviter tout contact de l'électrolyte avec les yeux et la peau, ne pas respirer les vapeurs émises et bien aérer la pièce.
- L'appareil émet des signaux par fréquence radio qui pourraient perturber certains appareils électroniques non protégés ou protégés de manière inappropriée, notamment des pacemakers, prothèses auditives, dispositifs médicaux et autres dispositifs électroniques. Pour résoudre d'éventuels problèmes d'interférences, s'adresser aux fabricants des dispositifs électroniques.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant une déficience mentale ou motrice, ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances requises (y compris les enfants), sauf en cas de supervision par une personne responsable de leur sécurité et de consignes adéquates quant à l'utilisation de l'appareil.

1.2 Interdictions



IL EST INTERDIT

- Apporter des modifications au produit et/ou tenter de le réparer. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par le personnel autorisé.
- Laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques.
- Positionner l'appareil à proximité de sources de chaleur et exposé à la lumière directe du soleil.
- Installer l'appareil à proximité d'autres appareils électriques, ceux-ci étant susceptibles de perturber le signal.
- Ouvrir l'appareil et/ou remplacer la pile.
- Utiliser des solvants pour le nettoyage de l'appareil.
- Rejeter dans l'environnement et laisser à la portée des enfants le matériel d'emballage, dans la mesure où celui-ci peut constituer une source potentielle de danger. Il doit donc être éliminé conformément à la législation en vigueur.
- Éliminer l'appareil avec les déchets ménagers.

1.3 Description de l'appareil

RadioEVO est un module radio compact pour les compteurs d'eau (froide ou chaude) **Maddalena** MecTo SJ EVO et VTZ qui permet le relevé, l'émission et par conséquent la lecture à distance des valeurs de consommation et des alarmes, via une technologie de transmission sans fil.

Les alarmes gérées sont les suivantes : dépassement du débit maximal (seuil pouvant être activé et configuré), retour (seuil paramétré et pouvant être configuré), fuite, blocage du compteur ou non-utilisation (seuil de jours paramétré et pouvant être configuré), fraude magnétique et fraude mécanique (enlèvement).

RadioEVO est conforme au protocole de communication de données WM-Bus défini au niveau européen par la norme EN 13757. Cela garantit un haut niveau d'interopérabilité avec différents systèmes de lecture, même de tiers, disponibles sur le marché.

RadioEVO est également certifié OMS (www.oms-group.org).

La configuration d'usine peut toutefois être modifiée par radio dans un deuxième temps via le kit de configuration prévu à cet effet (clé USB et logiciel associé), disponible séparément.

Les principales caractéristiques techniques de conception **RadioEVO** sont :

- **capteur interne**, qui détecte la rotation de l'aiguille du compteur selon le processus d'induction (insensible aux interférences magnétiques), calcule le volume (dans les deux sens), gère les situations d'alarme et mémorise les données dans une mémoire non volatile;
- **interface de communication radio sans fil** M-Bus (EN 13757) à 868 MHz, qui permet la lecture à distance des scénarios **mobile** (walk-by) et **fixe** (AMR) en utilisant la configuration d'usine (intervalle de transmission);
- **pile au lithium**, qui garantit une alimentation longue durée (11 ans + 1)


1.4 Limites d'utilisation

Le produit peut être utilisé exclusivement avec les compteurs compatibles et dans le respect des limites d'utilisation correspondantes (voir paragraphe « **Caractéristiques techniques** »).

Remarque : par défaut, la fréquence maximale d'échantillonnage du capteur inductif de **RadioEVO** est de 2Hz, correspondant à un DN maximal de 20mm.

Pour un usage sur des compteurs de DN>20mm, il est nécessaire d'utiliser une variante dédiée.

1.5 Structure

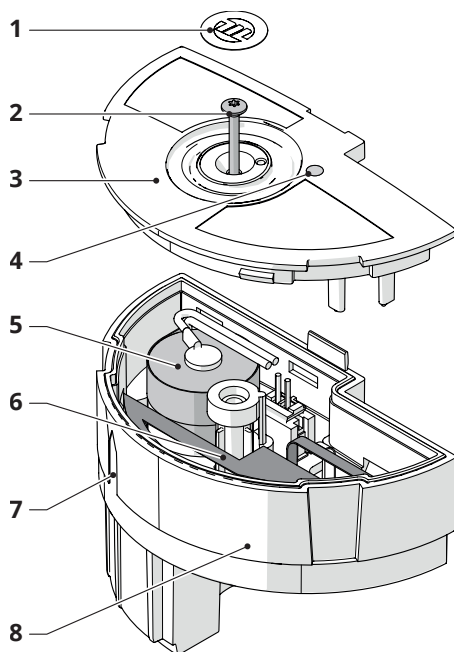

- 1 Plombage
- 2 Vis de fixation
- 3 Couvercle
- 4 LED de signalisation
- 5 Pile
- 6 Antenne
- 7 Repère emplacement clé magnétique
- 8 Boîtier

1.6 Identification

Le module **RadioEVO**, identifiable au moyen de l'étiquette (A), est associé de manière univoque à un seul compteur. Dans ce couplage, qui peut être effectué en phase d'installation, il faut prendre en considération deux éléments : le numéro de série du compteur mécanique et le numéro de série du module **RadioEVO**.



- 1 Numéro de série du compteur
- 2 Modèle
- 3 Numéro de série à 8 chiffres du module **RadioEVO**
- 4 Marque de conformité DEEE

Le numéro de série peut être lu par radio ou sur l'étiquette du module en question. Le cas échéant, en phase de programmation, il est possible de mémoriser à l'intérieur du module radio le numéro de série du compteur mécanique, de manière à ce qu'il soit disponible au sein des données émises.

1.7 Caractéristiques techniques



Caractéristique		Description
Capteur		Inductif à double bobine (bidirectionnel)
Compteurs compatibles		MecTo SJ EVO, VTZ et autres compteurs prédisposés
Résolution capteur		1 litre
Alarmes		Manipulation, fraude magnétique, reflux, fuite supposée, compteur bloqué, débit maximal, compteur inversé
Configuration		Par radio au moyen du kit de configuration
Alimentation		Pile au lithium-ion (remplaçable)
Autonomie		11 ans + 1 de stockage
Certifications/Homologations		CE conformément aux normes européennes.
		RED 2014/53/EU, RoHS2 (EU) 2017/2102
		ISO 4064 Dispositif auxiliaire 6.3 (avec MecTo SJ EVO)
		OMS : Numéro d'enregistrement OG-4467CU0203
Radio	Standard	Sans fil M-Bus, OMS
	Modes	T1 (Par défaut), C1 (En option)
	Bande de fréquence opérationnelle	868.0 - 868.6 / 868.7 - 869.2 MHz
	Puissance rayonnée	14dBm max
	Portée	500 m en champ libre
	Normes de référence	EN 13757
	Classe d'appareil radio	classe 1
	Données envoyées	Trame courte : volume courant, volumes aux dates de facturation, série du compteur, alarmes. Trame longue : comme trame courte avec, en plus, les valeurs des 12 derniers mois
Conditions environnementales		Température de stockage : -20 °C ÷ +60 °C
		Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
Indice de protection		IP67

2 Installation

2.1 Réception du produit

Les modules **RadioEVO** sont fournis selon deux configurations possibles :

- A Conditionnement simple, déjà monté sur le compteur
- B Conditionnement de 10 pièces avec ~12 vis de fixation et 12 plombages rouge/bleu

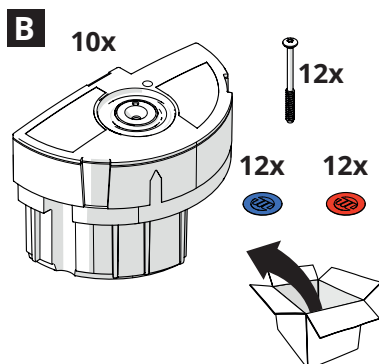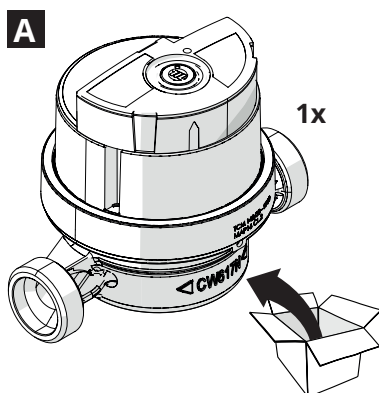

AVERTISSEMENT

Le manuel d'instructions fait partie intégrante de l'appareil, il est donc recommandé de le lire et de le conserver soigneusement.



IL EST INTERDIT

Il est interdit de rejeter dans l'environnement et de laisser à la portée des enfants le matériel d'emballage, dans la mesure où celui-ci peut constituer une source potentielle de danger. Il doit donc être éliminé conformément à la législation en vigueur.

2.2 Montage sur le compteur




AVERTISSEMENT

L'installation et la gestion de l'appareil sont autorisées uniquement au personnel autorisé, formé de manière appropriée et doté d'une expérience technique adéquate.


Personnel autorisé : installateur spécialisé ou plombier, mandaté par le gestionnaire du comptage.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation, consulter la vidéo de tutoriel à l'adresse : <https://bit.ly/VideoTutorialRadioEVO>

- S'il est présent, retirer le couvercle transparent (1) du compteur et nettoyer la surface au niveau de l'aiguille.

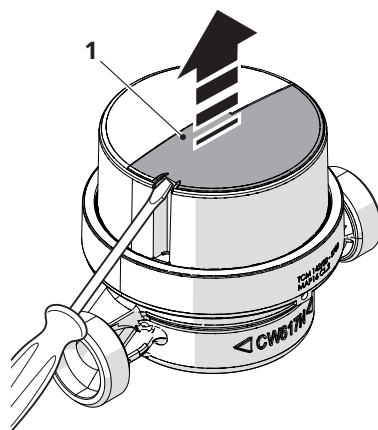

- Insérer le module **RadioEVO** (2) dans l'emplacement prévu à cet effet. Notez l'identifiant radio présent sur l'étiquette (module) et le numéro de série du compteur.

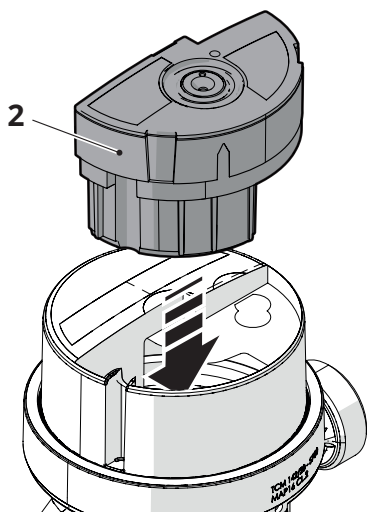

- Le module **RadioEVO** est fixé au moyen de la vis TORX (3).



IL EST INTERDIT

IL EST INTERDIT d'utiliser une visseuse pour le serrage de la vis.



ATTENTION DANGER


Respecter les consignes suivantes afin d'éviter de casser le couvercle du module.

Utilisation d'un tournevis dynamométrique :

- serrer jusqu'à l'actionnement de la limite (0,30÷0,40 Nm)


Utilisation d'un tournevis classique :

- visser jusqu'à ce que la LED rouge s'allume
- serrer la vis avec précaution d'un quart de tour supplémentaire

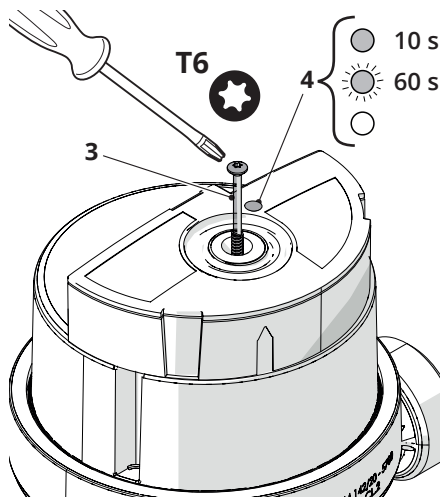

- Lorsque le serrage de la vis est approprié, la LED rouge (4) s'allume de manière fixe pendant 10 secondes, puis clignote pendant 1 minute et s'éteint. Le module **RadioEVO** est activé (radio ON/fonctions activées). L'actionnement du compteur aura lieu après quelques tours de l'aiguille des litres (procédure d'auto-étalonnage).

- Placer l'étiquette antifraude (5) fournie. Vérifier la correspondance de la couleur ROUGE/BLEU de l'étiquette avec la ligne d'eau CHAUDE/FROIDE où le compteur est installé.

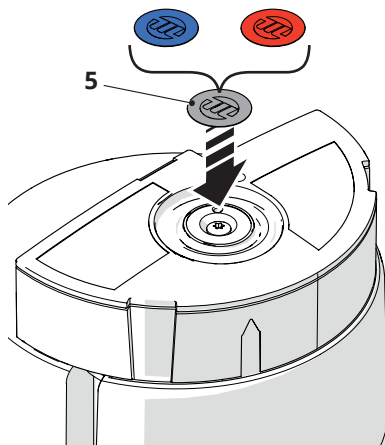

3 Utilisation

La phase de régime est celle de la lecture à distance des compteurs au moyen des modules radio. Chaque module radio émet la lecture à une fréquence programmable (par défaut : lecture émise toutes les 2 minutes), c'est pourquoi il suffit de se rendre à proximité du compteur avec un récepteur adéquat ou, le cas échéant, un système fixe de lecture, pour que les données soient collectées automatiquement.



AVERTISSEMENT

La lecture des données peut être effectuée au moyen de différents logiciels. Pour obtenir des informations spécifiques sur le logiciel de lecture, il convient de s'adresser au gestionnaire du comptage.


3.1 Synchronisation de la lecture mécanique

Le module radio mémorise le volume calculé via le capteur inductif. Le module est initialisé en usine avec la valeur initiale de volume « zéro ».

Si le compteur sur lequel est installé le module radio affiche une valeur différente de « zéro », il peut être opportun de synchroniser la lecture du compteur mécanique et celle du module radio au moyen du kit de programmation. Il suffira de lire la valeur en litres du compteur et de paramétrer la lecture via le logiciel de programmation.

3.2 Programmation du module radio

L'opérateur approche une clé magnétique appropriée (disponible comme accessoire) dans l'emplacement prévu à cet effet (1) sur le boîtier du module **RadioEVO** pour activer la modalité programmation. La LED rouge (2) clignote et l'appareil peut être programmé par radio. Pour quitter le mode programmation par radio, il suffit de remettre la clé dans la même position ou d'attendre 2 minutes sans effectuer d'opération.

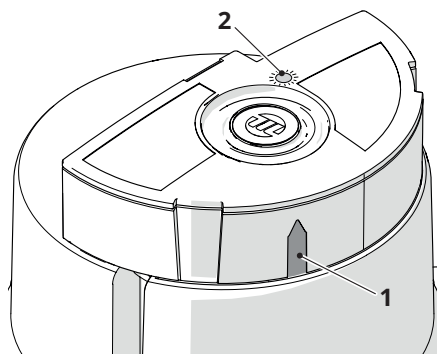

AVERTISSEMENT

Pour la liste complète des paramètres de programmation et leur configuration, consulter le manuel spécifique.



IL EST INTERDIT


Il est interdit de modifier la programmation du module **RadioEVO** sans l'accord du gestionnaire de comptage.

3.3 Programmation de première installation du module


Le module **RadioEVO** est fourni avec une série de données préconfigurées sur des valeurs par défaut.

Si nécessaire, lors de la première installation, après avoir activé le module, il est possible de modifier les paramètres à travers :

- Evo Console PC (MS Windows) à télécharger depuis la zone logiciel du site **www.maddalena.it**

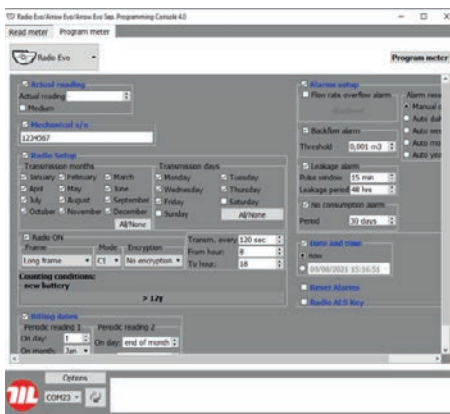

- Application EVO (Android) à télécharger depuis Google Play Store à l'adresse : <https://bit.ly/AppMaddalenaEVO>

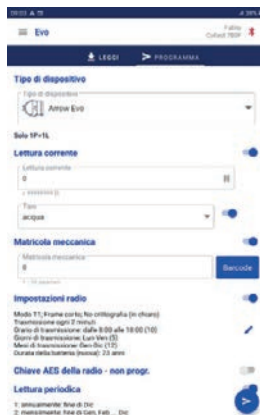

Ces deux programmes permettent de modifier les paramètres par défaut de la radio.

3.4 Anomalies et corrections

ANOMALIE	CAUSE	CORRECTION
Le module radio n'émet pas	Des appareils électriques ou électroniques perturbent le signal	Déplacer les appareils à une distance appropriée Approcher le récepteur
	Pile déchargée	Remplacer la pile (contacter le gestionnaire du comptage)
	Alarme de fraude mécanique activée	Contacter le gestionnaire du comptage
La LED du module radio ne s'éteint pas lors de l'installation	Vis de fixation desserrée	Contacter le gestionnaire du comptage
	Module défectueux	Contacter le gestionnaire du comptage
	Alarme de fraude mécanique activée	Contacter le gestionnaire du comptage



AVERTISSEMENT

Pour la liste complète des alarmes, consulter le manuel spécifique.

4 Entretien

4.1 Pile

Le module radio est doté d'une pile au lithium manganèse 3,0 V non rechargeable mais remplaçable.

La durée de vie utile moyenne de la pile est de 11 ans, calculée selon le profil de configuration d'usine (mode T1, télégramme court : 1 message toutes les 2 minutes) et dans les conditions de fonctionnement suivantes :

- entre $-10^{\circ}\text{C} \div +0^{\circ}\text{C}$ pour les 10 % de la durée de vie utile
- entre $0^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$ pour les 80 % de la durée de vie utile
- entre $+31^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$ pour les 10 % de la durée de vie utile



AVERTISSEMENT

L'humidité et la chaleur intense peut endommager la pile et réduire la durée de vie utile.

Le module radio calcule la durée de vie utile restante de la pile sur la base des paramètres mémorisés, tels que la consommation estimée de la carte électronique en veille, la consommation en émission et le nombre d'émissions effectuées.

La durée de la pile dépend essentiellement de la fréquence d'émission des données choisie.



ATTENTION DANGER

Si la pile est déchargée, il est nécessaire de contacter le gestionnaire du comptage pour une procédure de remplacement appropriée.

La pile doit être éliminée conformément aux réglementations environnementales en vigueur dans le pays d'installation.

4.2 Nettoyage

Aucune intervention particulière de nettoyage n'est requise. Toutefois, il est recommandé de maintenir l'état de propreté du lieu d'installation et de vérifier régulièrement que les conditions environnementales requises sont satisfaites.



IL EST INTERDIT

Il est interdit d'utiliser des produits abrasifs, essence ou trichloréthylène.

4.3 Élimination

L'appareil est composé de matériaux de différents types, tels que des matériaux métalliques, plastiques, ainsi que des composants électriques et électroniques. Il devra être éliminé conformément aux réglementations locales en vigueur concernant les déchets industriels et spéciaux. Il ne peut être éliminé avec les déchets ménagers.

À la fin du cycle de vie, procéder à un enlèvement sécurisé et à une élimination responsable des composants, comprenant le recyclage des piles, conformément aux réglementations environnementales en vigueur dans le pays d'installation.





MADDALENA spa

Via G.B. Maddalena 2/4 - 33040 Povoletto (Udine)

Tel. +39 0432 634811

www.maddalena.it

Maddalena S.p.A. se réserve la faculté de modifier à tout moment, sans préavis, ses produits en vue de leur amélioration, sans altérer leurs principales caractéristiques. Toutes les illustrations graphiques et/ou les photos présentes dans ce document peuvent contenir des accessoires en option en fonction du pays d'utilisation de l'appareil.